

## 如何通过电脑升级固件

通过这个教程，可以了解如何使用 **PC** 工具升级 **EZDock** 固件。

需要使用的工具：

1. Micro USB 线(用户自行准备)： 用于将 EZDock 连接至电脑；
2. 镊子或者其他较尖锐的金属物，用来按住 **Reset** 键，让系统进入升级模式；
3. 一台 Windows 7 或以上版本的 Windows 电脑；



准备好工具后，就可以按以下步骤进行升级：

## 第一步，下载升级所需要的驱动：

请下载升级软件包并解压到电脑。（拉到此页面最底下可找到

Download 下载图标)

下载升级软件包后解压文件包，打开文件夹中的“ADFU Driver”文件，选择“Setup\_Driver.exe”安装 EZCast 升级工具驱动。

ADFU_Driver	2019/4/10 14:37	文件夹	
EZUpdate	2019/4/10 9:29	应用程序	1,964 KB
Repair Tool User Guide	2019/4/10 14:43	Adobe Acrobat ...	374 KB


  

drivers	2019/4/10 14:37	文件夹	
Setup_Driver	2019/4/10 9:28	应用程序	72 KB

```
C:\Users\WWW\Downloads\EZCastToolDriver\ADFU_Driver\Setup_Driver.exe
driver path is ./drivers/WIN8-X64/adfuusb.inf MajorVersion = 6 ,MinorVersion = 2 os_bits = 64
Press any key to continue . . .
```

假如安装驱动失败，请重复以上安装步骤。

安装驱动后，双击打开“EZUpdate”文件，打开升级工具窗口，如下图所示：

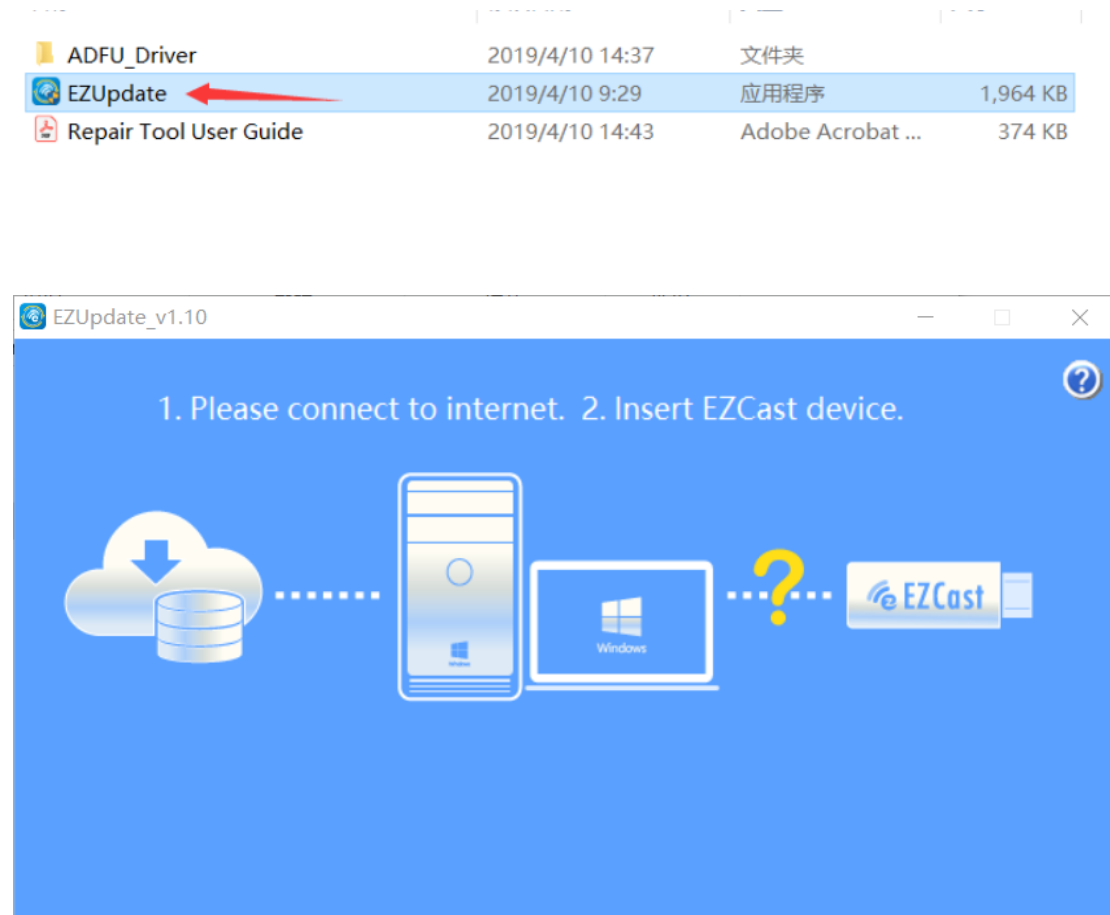

## 第二步，进入升级模式：

将 USB 线的 Micro USB 端(USB 小口)连接到 EZDock 上，另一端(大 USB 口)不连接，如下图，使用镊子或其他尖锐金属工具按住 Reset 键，并保持不动，将 USB 线的大口连接到电脑的 USB 接口，等待电

脑识别设备连接(需要等待 5 秒钟左右)。






准备好工具后，就可以按以下步骤进行升级：

### **第三步，升级固件：**

点击'Check Version'，当出现如下图中的'Upgrade'按钮时，点击该按钮，等待下载并更新固件。

\* 请确保在执行这一步时，你的电脑能够连接到因特网。

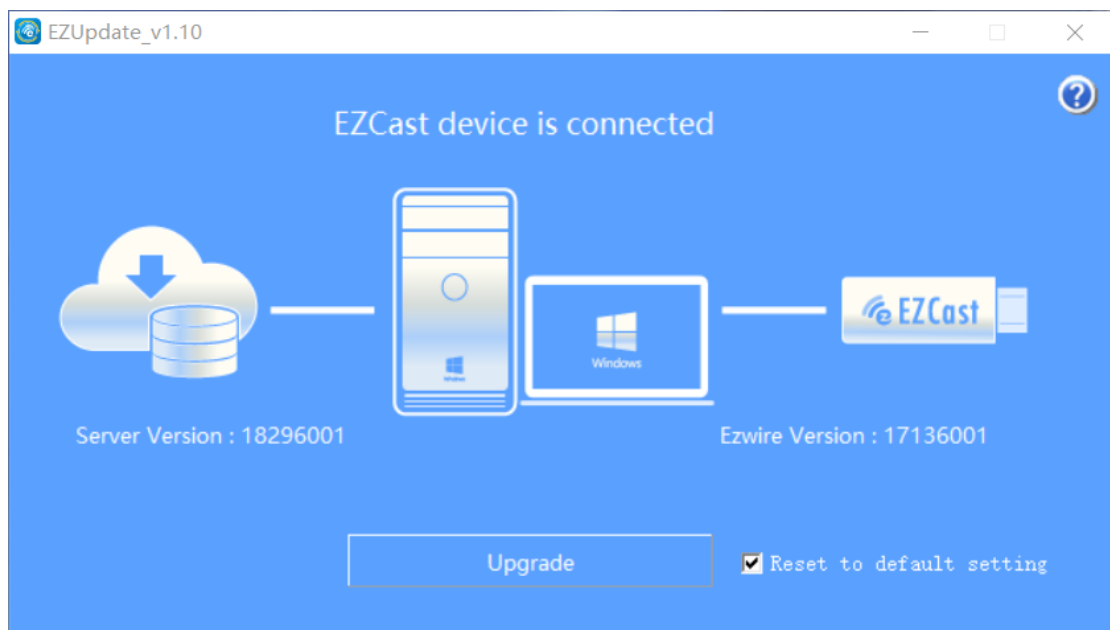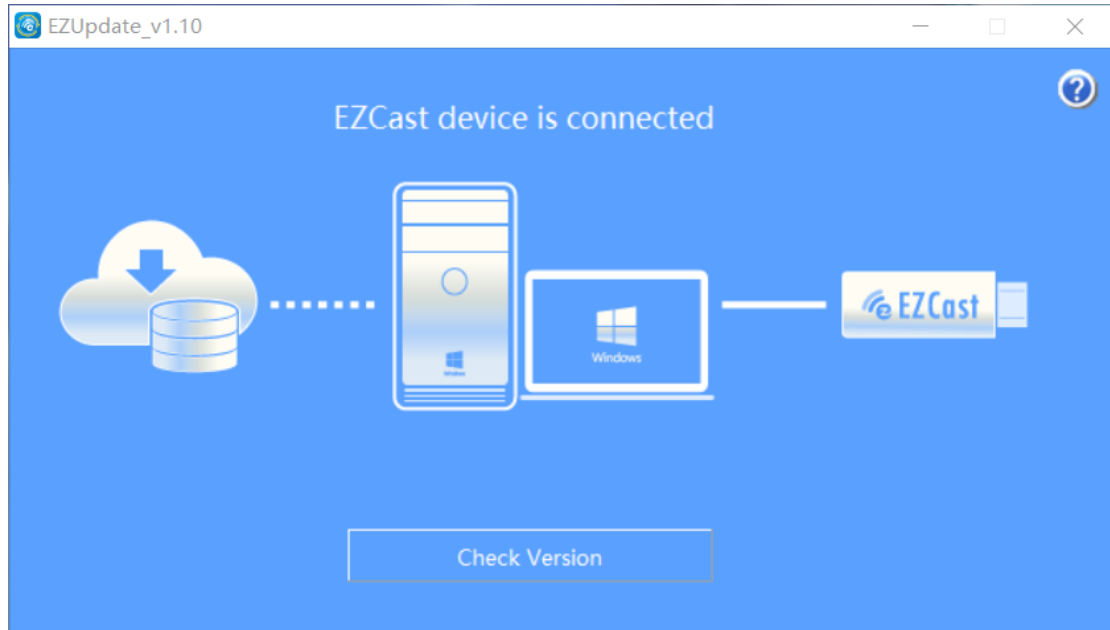

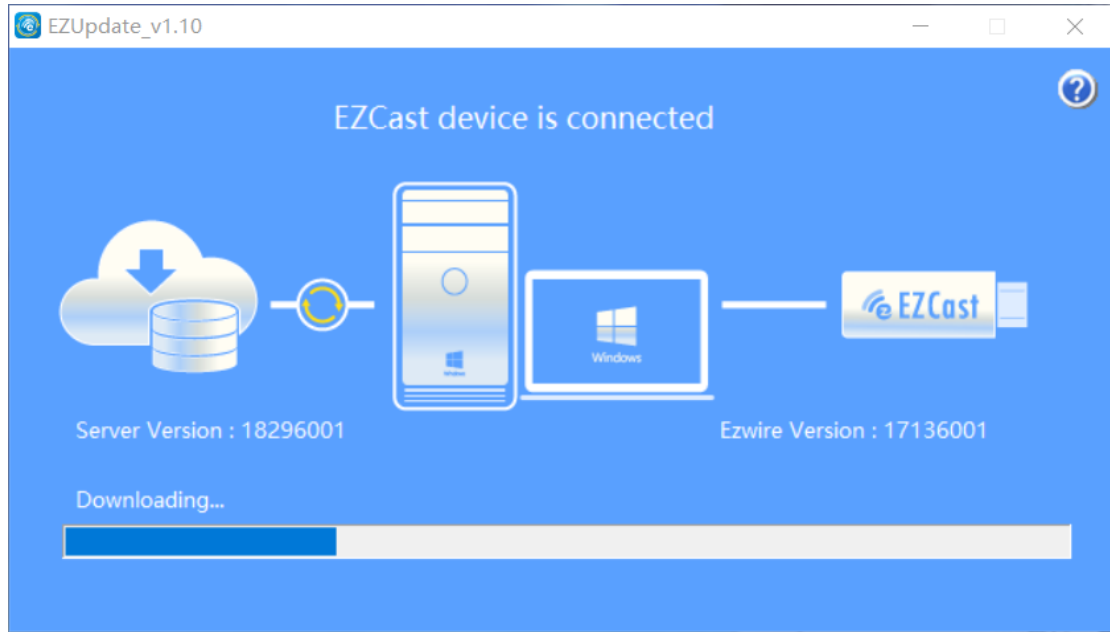

软件出现如下图界面时，则升级成功。

