

如何通过电脑升级固件

通过这个教程，可以了解如何使用 **PC** 工具升级 **MagicLink** 的固件。

需要使用的工具：

1. 针/镊子或者其他较尖锐的金属物，用来按住 **Reset** 键，让系统进入升级模式；
2. 一台 Windows 电脑(Win7 及以上版本)；




准备好工具后，就可以按以下步骤进行升级：

请按照以下步骤升级 MagicLink。

第一步，下载升级所需要的驱动（拉到此页面最底下可找到 **Download** 下载图标）：


请下载升级软件包并解压到电脑。

下载升级软件包后解压文件包，打开文件夹中的“ADFU_driver”，选择“Setup_Driver”安装 EZCast 升级工具驱动。

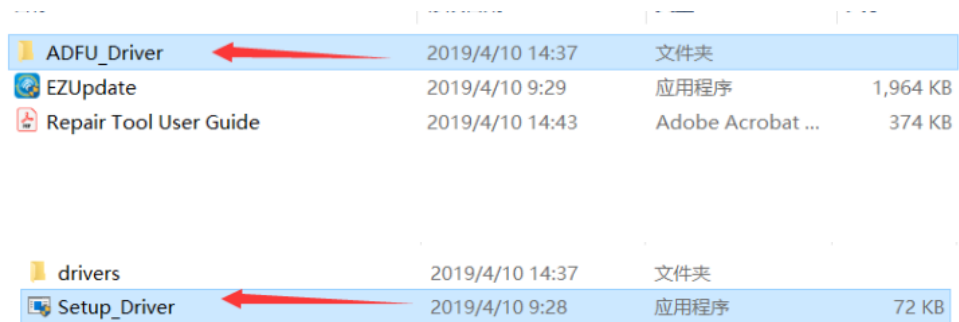


ADFU_Driver	2019/4/10 14:37	文件夹	
EZUpdate	2019/4/10 9:29	应用程序	1,964 KB
Repair Tool User Guide	2019/4/10 14:43	Adobe Acrobat ...	374 KB

drivers	2019/4/10 14:37	文件夹	
Setup_Driver	2019/4/10 9:28	应用程序	72 KB

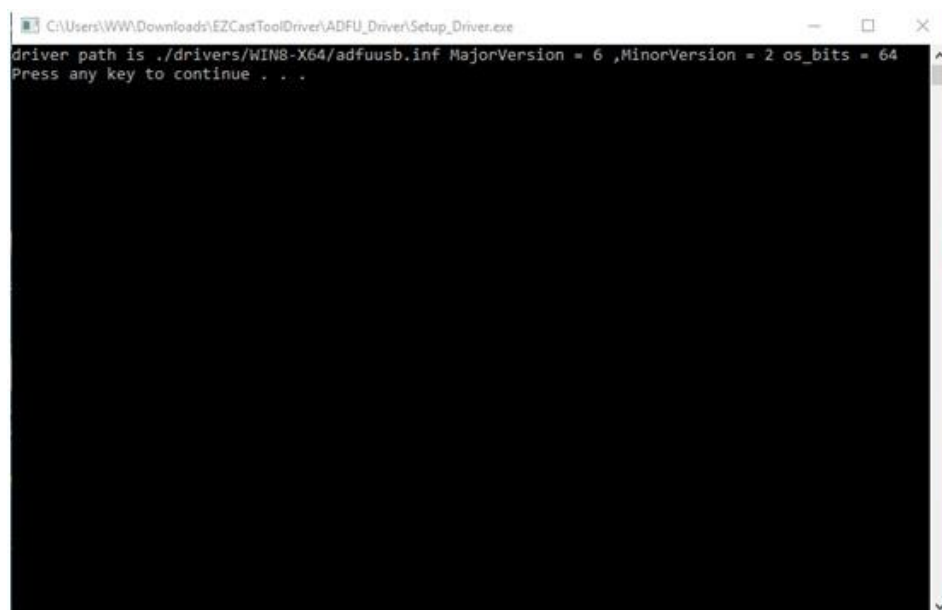


安装驱动后，双击文件夹中的“EZCastUpdate”文件，打开升级工具窗口，如下图所示：

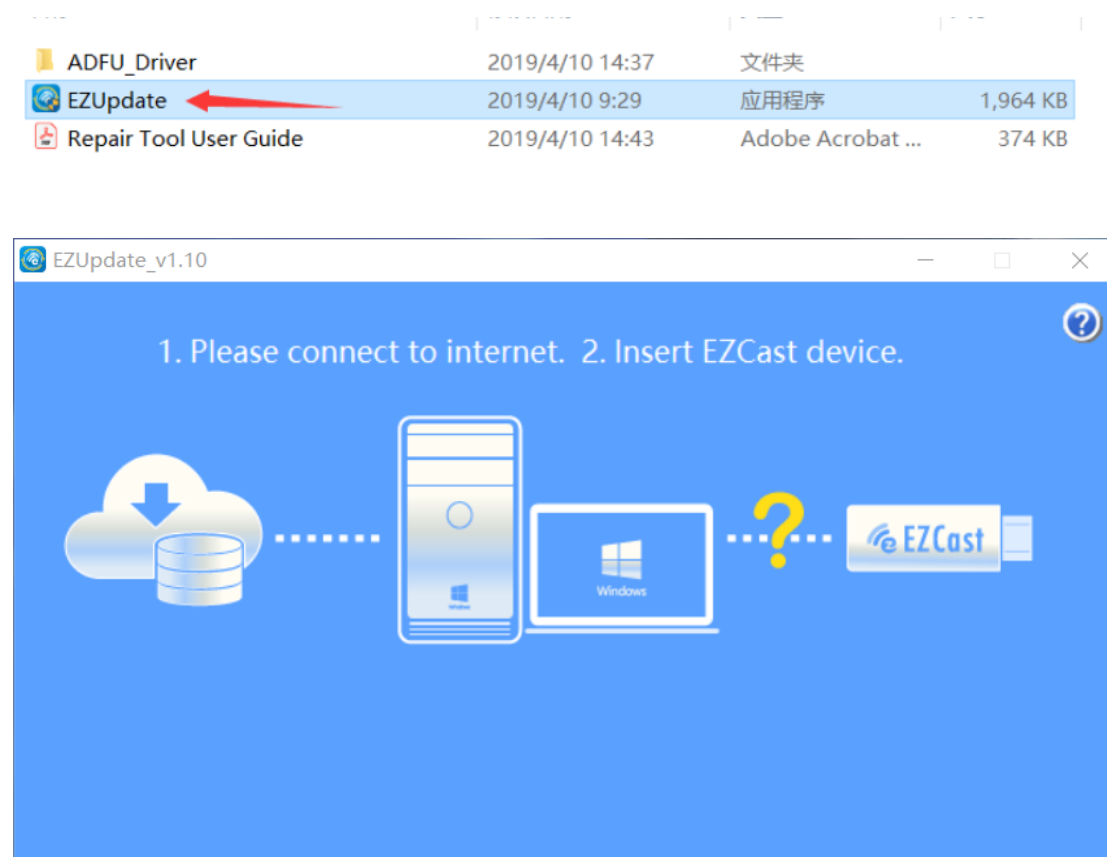

注意：如果安装驱动不成功，请重新操作第一步。

第二步，进入升级模式

如下图，手按住 **MagiLink** 小孔中的 **Reset** 键并保持不动，将 **MagicLink** 同屏线的 **USB** 连接到电脑的 **USB** 接口，等待电脑识别设备连接(需要等待 5 秒钟左右)。如下图位置（按下 **Reset** 键后,会有轻轻的按键反馈,请注意确认已经按下）：

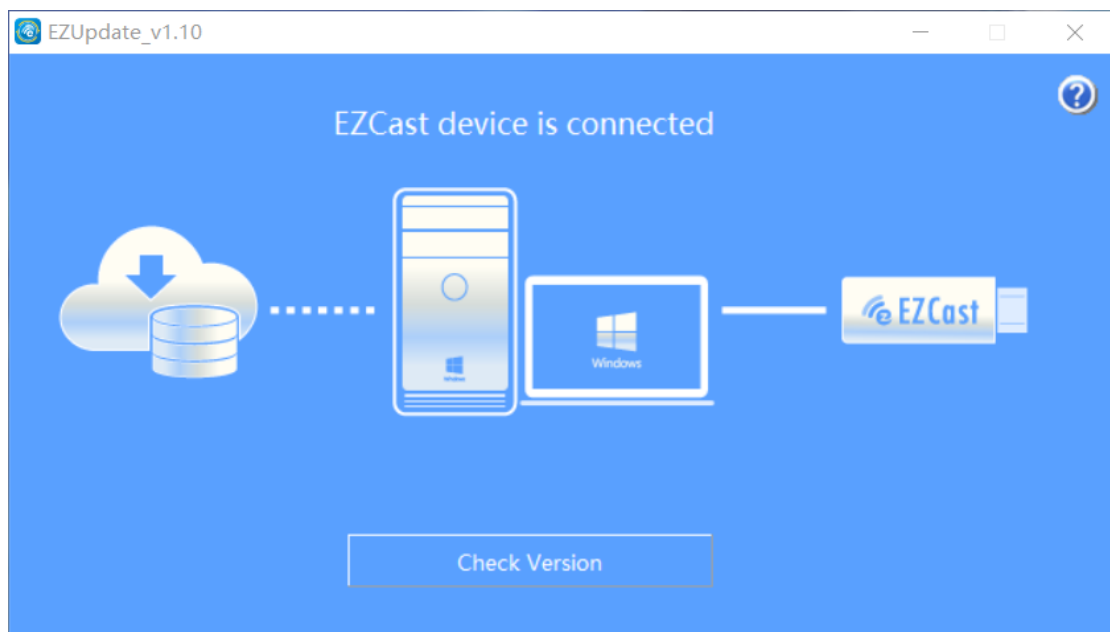

如果电脑出现如下图界面，则表示连接成功(如果长时间未出现该界面，请重新操作第 2 步)，此时请移开针/镊子，并在电脑上按照下图所示，选择“Check Version”进行下一步。





* **Reset** 按键位置如图红圈显示部分。

第三步，升级固件：

点击”Upgrade”开始下载固件。

*在执行这一步时，确保你的电脑能够连接到因特网。

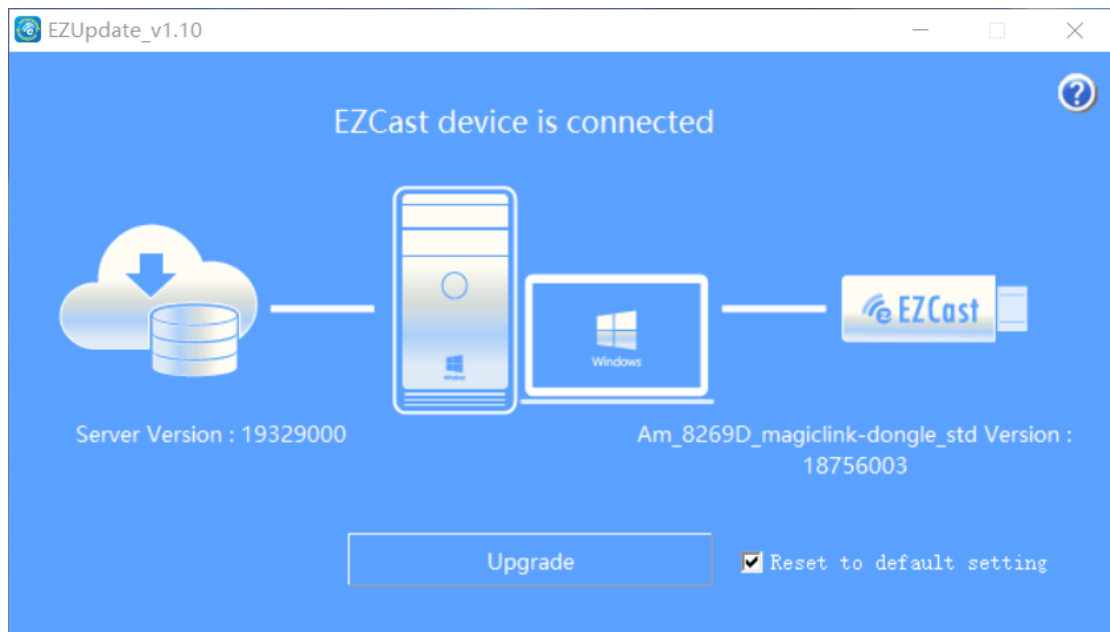

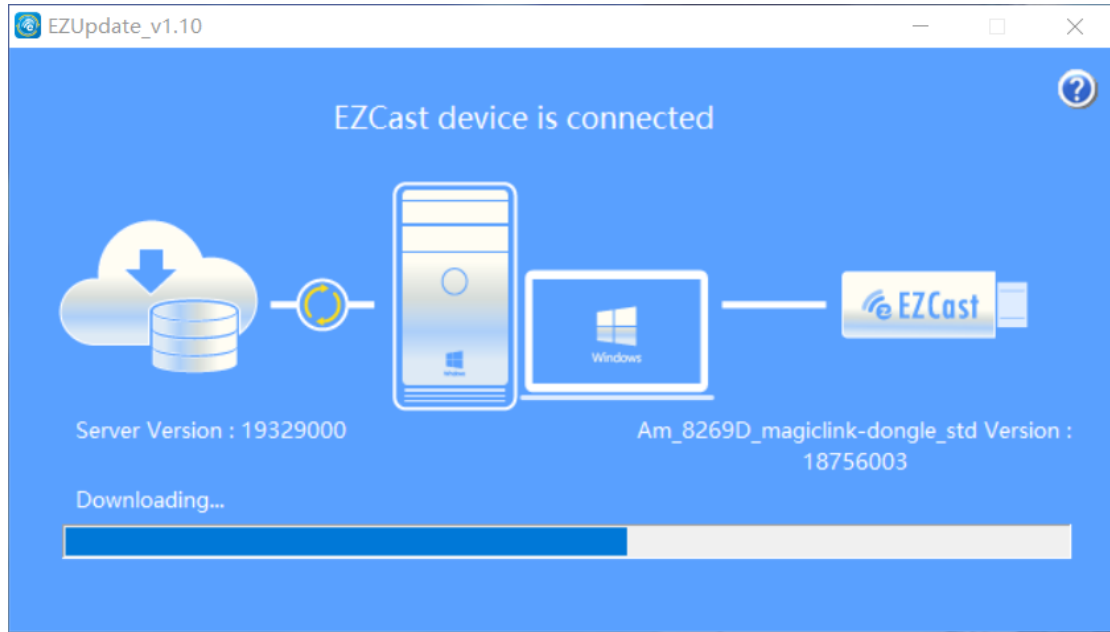

软件出现如下界面时，表示成功升级固件。

